

AWWA

ELECTRONICS



AW-T600D

MANUAL DE INSTRUCCIONES

¡ADVERTENCIA!

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO, NO REMUEVA LA TAPA DEL EQUIPO. NO HAY COMPONENTES QUE PUEDAN SER REPARADOS POR EL USUARIO DENTRO DEL MISMO. COMUNIQUESE CON UN TÉCNICO CALIFICADO.


1. Antes de utilizar el producto lea atentamente este manual y guardelo para referencia futura.
2. Instalar el parlante en un lugar seco, lejos de ventanas y fuentes de calor y excesiva vibración, humedad o polvo; para prevenir algún choque eléctrico o incendio.
3. No exponer el equipo a la lluvia o el agua.
4. No tirar de los cables, ni de los controles para mover el aparato.
5. No utilice químicos o sustancias para limpiar el parlante, esto puede dañarlo. Use un trapo limpio y seco.
6. Por favor, lea la sección de “Problemas Frecuentes” antes de considerar que el equipo está dañado.
7. Para evitar daños, desconecte el parlante en días de tormenta eléctrica o en caso de grandes períodos de tiempo sin uso.
8. Mantenga el aparato alejado de las paredes, dejando espacio suficiente detrás y a los costados para prevenir incendios o daños. No acueste la unidad en el suelo.
9. La vibración generada por las frecuencias del bajo puede ocasionar distorsión en TV, CD, DVDS. Para evitar esto aleje el equipo de los mismos.
10. Si usted escucha distorsión de los sonidos en el parlante, reduzca el volumen.
11. La colocación del equipo en un lugar seguro es responsabilidad del usuario.

CARACTERÍSTICAS

- Altavoz de sistema de PA potenciado de 2X8"
- Caja de plástico de ingeniería ABS
- En la parte superior de la consola:
 - Función USB / TF / FM / BT
 - Función TWS
 - Pantalla LED y display
 - Luces RGB en el woofer
 - Entrada MIC / AUX
- Control remoto
- Batería recargable
- Batería: 7.4V, 1800mAh
- Frecuencia: 60Hz – 20KHz
- Sensibilidad (1w/1m): 92dB ± 3dB
- Impedancia: 4 ohm
- Potencia PMPO: 5000 W
- *Para cargar el parlante se conecta el cargador que incluye o cualquiera que posea las siguientes características técnicas:
 - Entrada: Vac 110-240~, 50/60Hz, 0,6A Max.
 - Salida: 9V 1500mA ⊕ → ⊖ □


PANEL DE FUNCIONES

1. Regulador del Eco
2. Regulador de volumen del Micrófono
3. USB / TF conector de tarjeta
4. Anterior Canción MP3 / Anterior estación de radio FM / VOL-
5. Pausa o Reproducir MP3 / Buscador de frecuencia FM automático / TWS
6. Siguiente Canción MP3 / Siguiente estación de radio FM / VOL+
7. Modo: AUX/USB/TF/FM/BT. Manteniendo presionado este botón se Enciende/Apaga la luz LED
8. Entrada Auxiliar
9. Encendido/Apagado y Regulador de Volumen
10. Entrada Micrófono
11. Indicador de luz de carga
12. Entrada DC

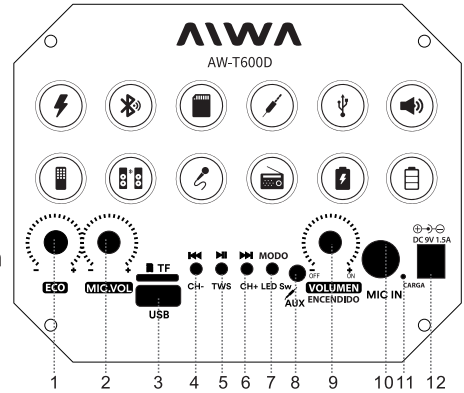

FUNCIONES CONTROL REMOTO

1. Encendido / Apagado
2. Pausa o Reproducir MP3 / Buscador de frecuencia FM automático
3. Control de volumen
4. Selector de ecualización
5. Repetir
6. Números 0a9
7. Modo (AUX/USB/TF/FM/BT)
8. Silenciar
9. Anterior Canción MP3 / Anterior estación de radio FM
10. Siguiente Canción MP3 / Siguiente estación de radio FM
11. Selector USB / Tarjeta de memoria TF

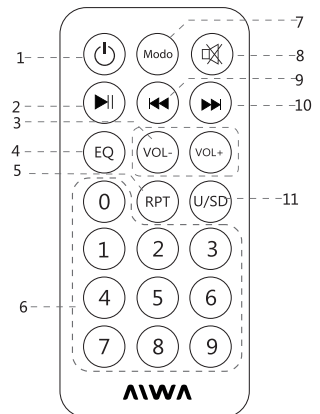

FUNCIÓN USB

- Inserte el pendrive dentro del puerto USB del equipo.
- El parlante detectará automáticamente el USB y empezará a reproducir la primera canción. En el caso que no empiece automáticamente, presionar el botón Modo del panel (7) o del control remoto (7), y seleccione la opción USB.
- Si desea pausar la música, simplemente presione el botón pausar del panel del equipo (5) o del botón del control remoto (2).
- Para elegir la siguiente canción, simplemente presione el botón Siguiente del panel del parlante (6) o desde el control remoto (10).
- Para elegir la canción anterior, simplemente presione el botón Anterior del panel del parlante (4) o desde el control remoto (9).

FUNCIÓN TARJETA TF

- Asegúrese de que la tarjeta TF haya sido formateada como FAT32.
- Inserte la tarjeta TF en la ranura para TF del parlante.
- El parlante detectará automáticamente la tarjeta TF y empezará a reproducir la primera canción. En el caso que no empiece automáticamente, presionar el botón Modo del panel (7) o del control remoto (7), y seleccionar la opción USB.
- Si desea pausar la música, simplemente presione el botón pausar del panel del equipo (5) o del botón del control remoto (2).
- Para elegir la siguiente canción, simplemente presione el botón Siguiente del panel del parlante (6) o desde el control remoto (10).
- Para elegir la canción anterior, simplemente presione el botón Anterior del panel del parlante (4) o desde el control remoto (9).

FUNCIÓN RADIO FM

- Presione el botón Modo del panel (7) o del control remoto (7) y seleccionar FM.
- Presione el botón Pausa/Reproducir para empezar la búsqueda automática.
- El equipo comenzará a buscar automáticamente las estaciones principales y las guardará automáticamente.
- Una vez terminada la búsqueda, presione Siguiente (6 en el panel, 10 en el control remoto) o Anterior (4 en el panel, 9 en el control remoto) para acceder a las estaciones guardadas.

FUNCIÓN CONECCIÓN BLUETOOTH

- Seleccione el modo BT con el botón MODO desde el panel (7) o el control remoto (7).
- Asegúrese de que el dispositivo que desea conectar tenga la función Bluetooth habilitada y visible.
- Active la función de buscar desde su dispositivo hasta encontrar el parlante bajo el nombre de "AIWA-T600D". Una vez encontrado, presione sobre el nombre para conectar el dispositivo con el parlante. Cuando esto suceda el equipo hará un sonido para indicar que ha sido conectado exitosamente.
- En el caso que no se conecten, por favor reiniciar el parlante o el dispositivo.
- Una vez que la conexión haya sido exitosa, puede empezar a reproducir la música. Para asegurarse que la señal sea estable, mantenga el dispositivo con Bluetooth cerca del parlante.
- La distancia para el rango de señal bluetooth es de hasta 14 metros siempre y cuando no existan obstáculos entre el dispositivo y el altavoz.

FUNCIÓN TWS

Esta función le permite conectar dos altavoces de forma inalámbrica y reproducir la música de la misma fuente al mismo tiempo. El proceso para conectar dos altavoces es el siguiente:

1. Encender los dos parlantes y seleccionar el Modo Bluetooth.
2. Mantener presionado por 3 segundos el botón Pausa/Reproducir del panel de control de ambos equipos. Cuando la conexión es exitosa, se escuchará un sonido.
3. Conecte el Bluetooth de su dispositivo con los parlantes emparejados. Y a partir de ahora, toda música que seleccione se escuchará a través de los dos parlantes.

INCLUYE

Parlante Torre, Cable de Audio, Adaptador, Control Remoto, Micrófono con cable, Manual de Instrucciones y Garantía.

PROBLEMAS FRECUENTES

Intente resolver algunos problemas que se pueden presentar con la ayuda de la siguiente tabla. Si el problema persiste, por favor contáctese con el proveedor de la garantía o con personal calificado.

Síntoma	Posible Problema	Solución
No funcionan las luces ni el sonido.	La batería esta baja.	Inserte el cable de alimentación para cargar la batería del equipo.
	El botón de encendido no está en la posición correcta.	Coloque el botón en la posición de encendido.
No funciona el sonido pero sí la luz.	Cable mal conectado.	Apague el equipo, verifique que los cables estén conectados al conector de entrada correspondiente para asegurarse de que la señal de audio sea adecuada.
	El parlante no está conectado o está mal conectado.	Apague el parlante, luego confirme la conexión del cable.
	La señal del audio no está siendo transmitida al parlante.	Compruebe todos los altavoces si hay salida de audio en los distintos modos.
El control remoto no funciona.	Antes de presionar cualquier botón de función, primero seleccione la fuente correcta con el control remoto en lugar de la unidad principal.	
	Reduzca la distancia entre el control remoto y el equipo.	
	Por favor retire el plástico protector.	
	Apunte el control remoto directamente al sensor en el display LED.	



www.aiwaelectronics.com.ar

0800-444-1212
info@aiwaelectronics.com.ar