

AIWA
ELECTRONICS



AW-T806F-SA
MANUAL DE INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

1. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de conectar y usar el equipo. Guardelo para futuras referencias.

2. Precaución: jamás intente abrir el equipo. Dentro de la unidad se verifican niveles de tensiones eléctricas que pueden generar una descarga peligrosa para la salud, si no se la sabe manipular.

En caso de detectarse un mal funcionamiento, o si el cable de alimentación o su enchufe se encuentra dañado, desenchufe el equipo, y recurra inmediatamente al servicio técnico oficial. Jamás intente repararlo por su propia cuenta.



3. Este símbolo alerta de niveles de tensión dentro de la unidad que pueden causar una descarga eléctrica de riesgo para la salud. El usuario deberá prestar suma atención a la presencia de este símbolo ya sea en la unidad, o como advertencias en este manual de instrucciones.

4. Este símbolo alerta de importantes instrucciones de operación y de mantenimiento, que el usuario debe leer atentamente y seguir los pasos indicados en este instructivo.



5. Jamás use este equipo cerca de lugares donde se verifica la presencia de agua, como piletas de natación, baños, fuentes de agua, etc.

6. Para que el equipo siempre esté bien ventilado:

- No bloquear ninguna ranura de ventilación
- No ubique el equipo cerca de fuentes de calor, como estufas, cocinas, etc.
- Jamás instale este parlante en lugares donde se registren altos índices de humedad.

7. Verifique que el cable de alimentación y su enchufe se encuentren en buenas condiciones antes de conectar el equipo a la red eléctrica. En caso de se encuentre dañado, no lo enchufe, y recurra al servicio técnico oficial.


8. Para limpiar el equipo, primero desenchufarlo de la red de alimentación, luego, usando un paño limpio, apenas humedecido en agua, proceda a la limpieza del gabinete. Luego, use un paño seco, suave y absorbente, proceda a secarlo, si fuera necesario. Luego, conéctelo a la red de alimentación de 220Vca 50Hz, y ya estará listo para su uso.

9. Jamás ubique el equipo donde los rayos del sol incidan directamente sobre la unidad.

10. Desenchufe el equipo de la red eléctrica cuando se registren tormentas eléctricas, o cuando la unidad no va a ser usada por largos períodos de tiempo.

11. Jamás ubique contenedores con líquidos sobre el equipo. El derrame de líquidos dentro de la unidad puede causar explosiones debido a cortocircuitos eléctricos, inclusive generar un principio de incendio.


CARACTERÍSTICAS

- Sistema de Sonido Portátil, con 2 parlantes de 6,5" y tweeter 1 x 1"
- Puerto USB / Tarjeta de Memoria TF / Radio FM / Función Bluetooth / Función TWS
- Entradas AUXILIAR / MICRÓFONO / GUITARRA
- Regulador de volumen del Micrófono, Regulador de ECO, Regulador de volumen de Guitarras, Regulador de Graves y Regulador de Agudos
- Función Prioridad Micrófono, Función Grabación, Reproducción de Grabación y Eliminación de Grabación
- Display LED
- Sistema de luces que rodean el woofer, y modulan el color según los cambios musicales También tienen seis clases de distintos efectos de luz
- Con soporte de smartphone
- Batería recargable: 7.4V / 3600mAh
- Respuesta en frecuencia: 60Hz a 20KHz
- Sensibilidad (1W/1m): 92dB +/- 3dB
- Impedancia: 4 Ω
- Potencia RMS: 40W
- Potencia PMPO: 8000W
- Para cargar el parlante se conecta el cargador que incluye o cualquiera que posea las siguientes características:
 - Entrada: Vac 110-240 ~, 50/60Hz, 0,6A Max.
 - Salida: 9V = 1500mA 

INCLUYE

- Parlante AW-T806F-SA
- Cable Auxiliar
- Cable de Alimentación
- Manual de Instrucciones
- Garantía

DESCRIPCIÓN GENERAL - PANEL DE FUNCIONES

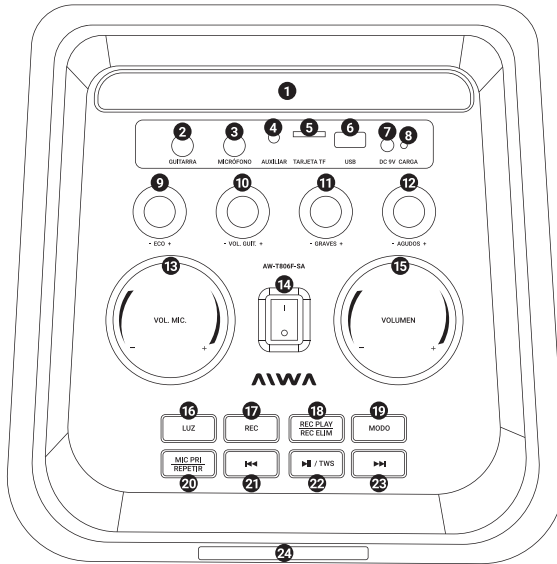

- | | |
|---|---|
| 1. Soporte para Smartphone | 16. 6 efectos de iluminación de LED |
| 2. Entrada de Guitarra | 17. Botón de Grabación |
| 3. Entrada de micrófono | 18. Reproducción de la Grabación y Eliminación de la Grabación |
| 4. Entrada Auxiliar | 19. Selección de MODO (AUX/USB/TF/FM/BT) |
| 5. Tarjeta TF (32G es la máxima capacidad de memoria permitida) | 20. Función Prioridad de Micrófono / Función Repetir |
| 6. Entrada USB | 21. MP3: anterior tema / FM: anterior frecuencia sintonizada |
| 7. Entrada de alimentación | 22. MP3: Reproducción o Pausa / FM: Búsqueda automática / Función TWS |
| 8. Indicador lumínico de carga | 23. MP3: siguiente tema / FM: siguiente estación |
| 9. Regulador de Eco | 24. Display LED |
| 10. Regulador de Volumen de Guitarra | |
| 11. Regulador de Graves | |
| 12. Regulador de Agudos | |
| 13. Regulador de Volumen del Micrófono | |

MODO DE USO - CONEXIÓN BLUETOOTH

1. Prender el equipo mediante la rueda de Encendido. Si el equipo se encuentra en el modo Stand By, puede encenderlo desde la tecla de Encendido del control remoto.
2. Presione la tecla de Modo desde el equipo o desde el control remoto en forma repetida hasta que en el display aparezca "BLUE".
3. En su dispositivo móvil, desde donde va a transmitir música, conecte Bluetooth, busque AIWA-T806F-SA y emparejelos.
4. Cuando el dispositivo móvil se empareje con el sistema de audio, la leyenda "BLUE" dejará de titilar, permaneciendo ahora fija. El dispositivo móvil mostrará en su pantalla la conexión realizada al AIWA-T806F-SA.

MODO DE USO - RADIO FM

1. Presione la tecla de Modo hasta seleccionar la opción FM.
2. Presione y suelte el botón de Reproducir/Pausar para guardar un canal durante la función de Búsqueda Automática.
3. Presione y suelte el botón Anterior Estación o Siguiente Estación para seleccionar la estación de radio FM anterior o siguiente a la actual.

MODO DE USO - LUCES LED

1. Al encender el equipo, el panel de luces se encenderá automáticamente.
2. Puede cambiar el efecto de las mismas, apretando varias veces el botón luces en el equipo, hay 6 efectos disponibles.
3. Si desea apagarlas, luego de los 6 efectos, si vuelve a presionar el botón las mismas se apagarán.

MODO DE USO - USB Y TARJETA TF

1. Conecte al puerto USB o al slot de la tarjeta de memoria TF, según corresponda, en dispositivo para reproducir en forma automática archivos MP3.
2. Presione y suelte la tecla para pausar o seguir con la reproducción de los temas.
3. Presione las teclas anterior o siguiente durante la reproducción, para ir a temas anteriores o posteriores al actual.

IMPORTANTE: para evitar daños al equipo y a los dispositivos de memoria, jamás los desconecte del puerto USB o del SLOT de la tarjeta de memoria TF mientras se está reproduciendo desde estos dispositivos.

MODO DE USO - FUNCIÓN TWS

Nota: Solo se puede utilizar esta función si dispone de dos parlantes AW-T806F-SA

Esta función le permite conectar dos altavoces de forma inalámbrica y reproducir la música de la misma fuente al mismo tiempo y así conseguir un verdadero sonido stereo. El proceso para conectar dos altavoces es el siguiente:

1. Nombre a uno de los Sistemas de Audio como A, y al otro como B, para tener de referencia.
2. Encender el equipo A, colocarlo en el modo Bluetooth, y aparearlo con el dispositivo externo (teléfono celular por ejemplo) por BT.
3. Encender el Sistema de Audio B, seleccionar el modo BT.
4. Mantener presionada la tecla Reproducción/Pausa/TWS en el Sistema de Audio A, hasta que cambie a la función TWS, y el Sistema de Audio B será conectado en forma automática. Cuando la conexión se realice, se escuchará un sonido tipo "tick" en el Sistema de Sonido B.
5. Luego que la conexión por BT de los dos Sistemas de Audio y el equipo exterior sea exitosa, dejará de titilar el display, quedando su indicación fija.
6. Para desconectar este sistema, solamente presione la tecla TWS.

MODO DE USO - ENTRADA DE MICRÓFONO, MIC PRI Y REGULADOR DE ECO

1. Conecte un micrófono alámbrico a la entrada del mismo.
2. Encienda el micrófono y automáticamente empezará a funcionar.
3. Cuando se esté reproduciendo equipos conectados en USB o TF, y se aprieta el botón MIC. PRI., se anularán las señales de audio de estas entradas, y tendrá prioridad la señal proveniente del micrófono.
4. Para reducir o aumentar el ECO del micrófono, gire la rueda de ECO en sentido horario para aumentar y en sentido antihorario para disminuir.

MODO DE USO - ENTRADA Y VOLUMEN DE GUITARRA

1. Conecte una guitarra a la entrada de la misma.
2. Automáticamente empezará a funcionar.
3. Para reducir o aumentar el volumen, gire la rueda de "VOL. GUIT." en sentido horario para aumentar y en sentido antihorario para disminuir.

MODO DE USO - FUNCIÓN GRABAR

En el modo USB/TF, presione esta tecla "REC" para iniciar la grabación. Para reproducir la Grabación presionar una vez el botón "REC PLAY" y para eliminar la Grabación, mantener presionado el botón "REC ELIM".

PROBLEMAS FRECUENTES

En caso de detectar un mal funcionamiento de la unidad, y antes de recurrir al servicio técnico, verifique estos puntos, que pueden solucionar el problema.

SÍNTOMA	POSIBLE PROBLEMA	SOLUCIÓN
Sin luces, sin sonido	Batería descargada	Cargar batería
	Equipo apagado	Encender el equipo
Con luces, pero sin sonido	Cable de señal desconectado	Desconecte el equipo, y verifique las conexiones de señal
	Parlante mal conectado	Apague el equipo y verifique las conexiones eléctricas nuevamente
	El sonido no es transmitido a los parlantes	Verifique si la señal es transmitida correctamente al equipo

Si el problema subsiste, desconecte el equipo y llame al servicio técnico oficial. No intente repararlo por su propia cuenta.



www.aiwaelectronics.com.ar

0800-444-1212
info@aiwaelectronics.com.ar