

**AIWA**

ELECTRONICS



---

**CA-141**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

---

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

*¡Atención!* Este manual contiene importantes medidas de seguridad e información del uso correcto del producto con el fin de evitar accidentes. Por favor lea detenidamente el manual antes de usar el dispositivo.

### 1. UBICACIÓN:

- No coloque en lugares extremadamente calientes, fríos, sucios o húmedos.
- Ubique la unidad sobre una superficie plana y uniforme.
- No obstruya la salida de aire a través de los orificios de ventilación del equipo, colocándolo sobre muebles mullidos o alfombras o cubriéndolos con un paño.

### 2. SEGURIDAD:

- Cuando conecte o desconecte el cable de CA, hágalo tomando el enchufe y no tirando del cable, ya que esto podría ser riesgoso.
- Desconecte el equipo cuando no lo utilice por un largo tiempo.
- Si el cable de alimentación o su ficha están dañados, no los repare usted mismo, acuda al Servicio Técnico Autorizado.

### 3. ALIMENTACIÓN DE CA:

- Antes de usar, verifique que el voltaje coincida con el indicado en la fuente de alimentación.
- Si ocurriera algún desperfecto, desconecte el cable de alimentación de CA y recurra a Personal Técnico Capacitado.
- No intente repararlo usted mismo.

4. Por favor no exponer a humedad o polvo o altas temperaturas.

5. Evitar caídas o golpes fuertes, no ejercer sobre la pantalla movimientos violentos, esto podría causar anomalías o daños en la pantalla.

6. Por favor seleccione el volumen apropiado. Si utiliza auriculares, el volumen no debe ser demasiado alto; si genera distorsión, baje el volumen.

7. Para aquellos casos que, debido a daños en el producto, reparación u otras causas se borre la memoria, la empresa no se hace responsable por su contenido.

8. No desmonte el producto, no utilice alcohol, ni solvente o benceno para limpiar la unidad.

*Nota: Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Java es una marca comercial de Oracle y/o sus filiales. Bluetooth es una marca comercial registrada de sus propietarios. Intel, el logotipo de Intel, es una marca comercial de Intel Corporation en los EE.UU y otros países y debe ser considerada como de propiedad de terceros.*

*Observación: todas las imágenes de este manual son sólo a modo ilustrativo, pueden tener variaciones con el producto real.*




No arroje la batería o el dispositivo a la basura. Consulte con su municipio la forma correcta de despacho de componentes electrónicos. Ayúdenos a cuidar el planeta.

## ESPECIFICACIONES

<b>Sistema Operativo</b>	<b>CPU</b>
Windows 10 Home	Apollo Lake N3350 (Dual-Core 1.1GHz)
<b>Memoria RAM</b>	<b>Memoria Interna</b>
4GB	64GB
<b>Pantalla</b>	<b>Resolución</b>
14.1"	1366x768px
<b>Puerto</b>	<b>Parlantes</b>
TF card, USBx2 (2.0 y 3.0), Auxiliar y Mini HDMI	8Ω/1W x 2
<b>Wi-Fi</b>	<b>Bluetooth</b>
a/b/g/n/ac	4.2
<b>Batería</b>	<b>Cámara</b>
Polímero de Litio 7.4V/5000mAh	Frontal 0.3 MP

Fuente de alimentación: Entrada 100-240V~, 50/60Hz, 0,7A max.

Salida 12V  2A




## INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

### PASO 1




*Nota: Su equipo tiene una batería preinstalada. Antes de presionar el botón de inicio / apagado para encender el equipo por primera vez, asegúrese de que el adaptador de CA esté conectado al equipo.*

### PASO 2

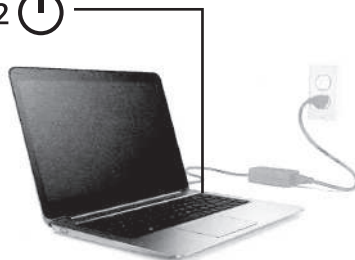


### PASO 3

Seleccione el icono de red  en la esquina inferior derecha de la barra de tareas y luego conéctese a una de las redes disponibles.

*Nota: Para configurar una WLAN y conectarse a Internet, necesita tener un módem de banda ancha (DSL o cable, adquirido por separado), un servicio de Internet contratado a un proveedor de servicios de Internet y un enrutador inalámbrico (adquirido por separado).*

## DESCRIPCIÓN GENERAL

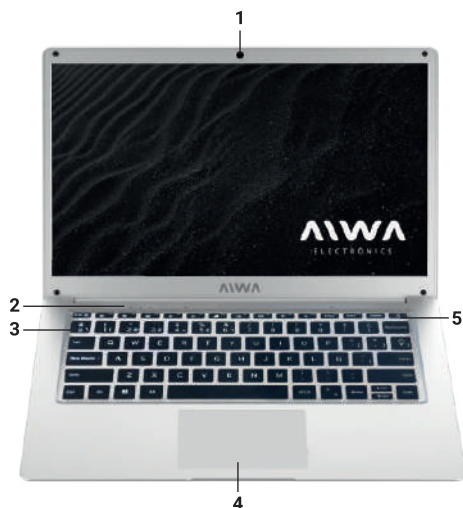

1. Cámara
2. Indicadores luminosos
3. Teclado
4. TouchPad
5. Botón de inicio/apagado









- 6. Altavoces
- 7. Lector de tarjetas de memoria
- 8. Puerto para micrófono externo y auriculares
- 9. Puerto USB
- 10. Indicador luminoso del adaptador de CA
- 11. Conector de alimentación
- 12. Puerto USB
- 13. Puerto Mini HDMI
- 14. Altavoces



## MODO DE USO


### Pantalla de Inicio de Windows


Puede utilizar un TouchPad para navegar por la pantalla de Inicio de Windows.

 **Encontrar las configuraciones:** Seleccione el botón de Inicio  y luego seleccione el icono de Configuraciones .

 **Apagar su equipo:** Seleccione el botón de Inicio , seleccione el icono de Iniciar/Apagar  y luego seleccione Apagar.

 **Mostrar el menú Inicio:** Seleccione el botón de Inicio  en la esquina inferior izquierda de la barra de tareas.

 **Buscar:** En el cuadro de búsqueda de la barra de tareas, comience a escribir el nombre de una aplicación, configuración, archivo o tema de internet.

 **Alternar entre las aplicaciones abiertas:** Seleccione este icono de Vista de tareas en la barra de tareas.

Nota: Los recursos y la apariencia de la pantalla de Windows pueden variar, según la versión del sistema operativo y del software adicional instalado en su equipo.

Para obtener más información acerca de Windows y acceder a los temas de ayuda, seleccione el botón Inicio y luego seleccione Sugerencias u Obtener ayuda (requiere de conexión de Internet).


## **Gestos táctiles**

Usá estos gestos táctiles habituales con el TouchPad:

Nota: algunos equipos, aplicaciones y archivos no son compatibles con todos los gestos táctiles.




Pulsar una vez o dos veces para seleccionar

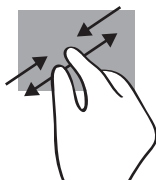


Ampliar o reducir mediante el gesto de pinza con dos dedos



Pulsar con dos dedos

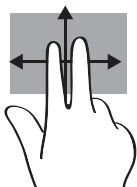

Deslizar con dos dedos

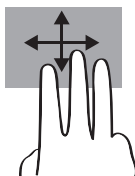

Deslizar con tres dedos



Pulsar con cuatro dedos



[www.aiwaelectronics.com.ar](http://www.aiwaelectronics.com.ar)

0800-444-1212  
[info@aiwaelectronics.com.ar](mailto:info@aiwaelectronics.com.ar)