



BSA-721AL
Manual de Instrucciones

Este manual contiene importantes instrucciones de uso. Lea atentamente este instructivo antes de operar el equipo.

Recurra a este manual cada vez que tenga dudas sobre su operación.

INDICE DE TEMAS

1. Información Importante.....	5-6
2. Contenido.....	6
3. Funciones y operación.....	7-12
4. Guía de fallas.....	12-13
5. Especificaciones técnicas.....	13-14
6. Certificado de Garantía.....	15

1. INFORMACIÓN IMPORTANTE

Por favor, lea atentamente este instructivo antes de encender el equipo.

La garantía no será válida si el daño del equipo se deba a operaciones o condiciones no indicadas en este instructivo.

PRECAUCIÓN

Peligro de descarga eléctrica o generación de fuego.

- Evite que el producto y sus accesorios entren en contacto con el agua. No ubique contenedores de líquido cerca del mismo. Si se verifica que el líquido ingresó dentro del equipo, desconectarlo de la red de alimentación, y concurra a servicio técnico calificado.
- Jamás ubique este producto cerca de fuentes de calor como calefactores, radiadores. Evite el impacto de la luz solar directa sobre el equipo.
- Desconecte la unidad de la red de alimentación cuando se comprueben tormentas eléctricas.
- Antes de conectar el equipo al enchufe de la red eléctrica, verifique que la tensión indicada en la etiqueta de características del aparato, sea la misma que la de la red eléctrica. En caso de ser diferente, no lo conecte y recurra al servicio técnico calificado.
- Evite conectar otros aparatos en el mismo enchufe en que se encuentra conectada esta unidad.
- Si al transportar el equipo de un ambiente a otro se registran temperaturas por debajo de los 5 grados centígrados, deje el equipo sin utilizar por unos minutos hasta que el equipo alcance la temperatura del nuevo ambiente. Luego, conéctelo a la red de alimentación.
- Parte del equipo está constituido por vidrio. Es por eso que debe ser manipulado con cuidado, y en caso de rotura, evite cortarse o lastimarse.

- No instale el equipo en zonas sin una ventilación adecuada. Debe existir por lo menos una distancia de 10 centímetros entre el equipo y cualquier pared que la limite.
- Use únicamente un paño seco y suave, absorbente de polvo, para la limpieza del gabinete
- Este equipo ha sido diseñado con materiales de alta calidad y reciclables. Verifique las normas locales para la eliminación de este tipo de aparatos, en caso de deshacerse de esta unidad.

La correcta clasificación de los residuos ayuda a evitar un impacto negativo al medio ambiente. Este producto posee una batería que debe ser reciclada como indiquen las normas locales.


- Conecte el equipo en un enchufe que pueda ser fácilmente accesible, en caso de necesitar una rápida desconexión.
- En caso de requerir una fuente de alimentación externa, la misma deberá tener las siguientes características eléctricas:
 - Entrada: 220Vca 50 Hz >
 - Salida: DC 24.0V, 1500mA >
- Use únicamente los accesorios recomendados por el fabricante y anunciados en este manual.

2- CONTENIDO

Dentro de la caja de embalaje, usted encontrará:

- Un equipo BSA-721AL
- Un manual de instrucciones
- Un cable de audio RCA
- Una fuente de alimentación (salida: 24V, 1500mA)

3. FUNCIONES Y OPERACIÓN

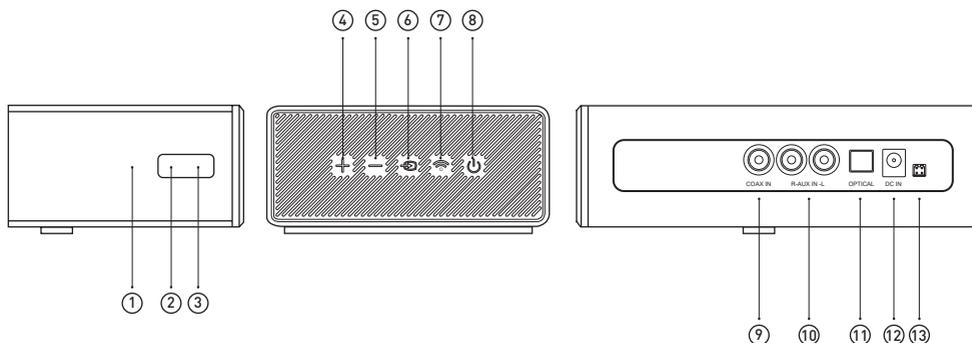

>Guía de Operación

Descripción del panel:

1. Source Led (Led indicador de conexión)
2. Power Led (Led de encendido /apagado)
3. IR Sensor (Sensor Infrarrojo)
4. Volumen +
5. Volumen -
6. Source (Fuente de Conexión)
7. Pair (Tecla de Emparejar)
8. Power On/ Off (Tecla de Encendido/ Apagado)
9. COAX IN (Conexión Coaxial)
10. RCA IN (Conexión RCA)
11. OPTICAL IN (Conexión Óptica)
12. DC IN (Entrada de Cargador)
13. Firmware update port (Actualización Software)

NOTA: la función de una tecla, cambia según sea la duración en que se la mantiene presionada, y según si se la presiona una sola vez (simple CLICK) o se la presiona dos veces (doble CLICK).

Entonces:

El tiempo de duración puede ser: LARGO o CORTO.


Las veces que se presiona una tecla: Simple Click o Doble Click.

>Emparejamiento Bluetooth

Estado	Largo
Bluetooth conectado	Desconectar Bluetooth

>Indicaciones Lumínicas

LED Entrada de audio		
Modo		Indicador LED
Bluetooth	Desconectado	Azul parpadeante
	Conectado	Azul
AUX IN		Púrpura
OPTICAL IN		Cyan
COAXIAL IN		Amarillo
LED de Encendido		
Estado		Indicador LED
Encendido		Blanco
Apagado		Rojo
Encendido con mute		Rojo Parpadeante

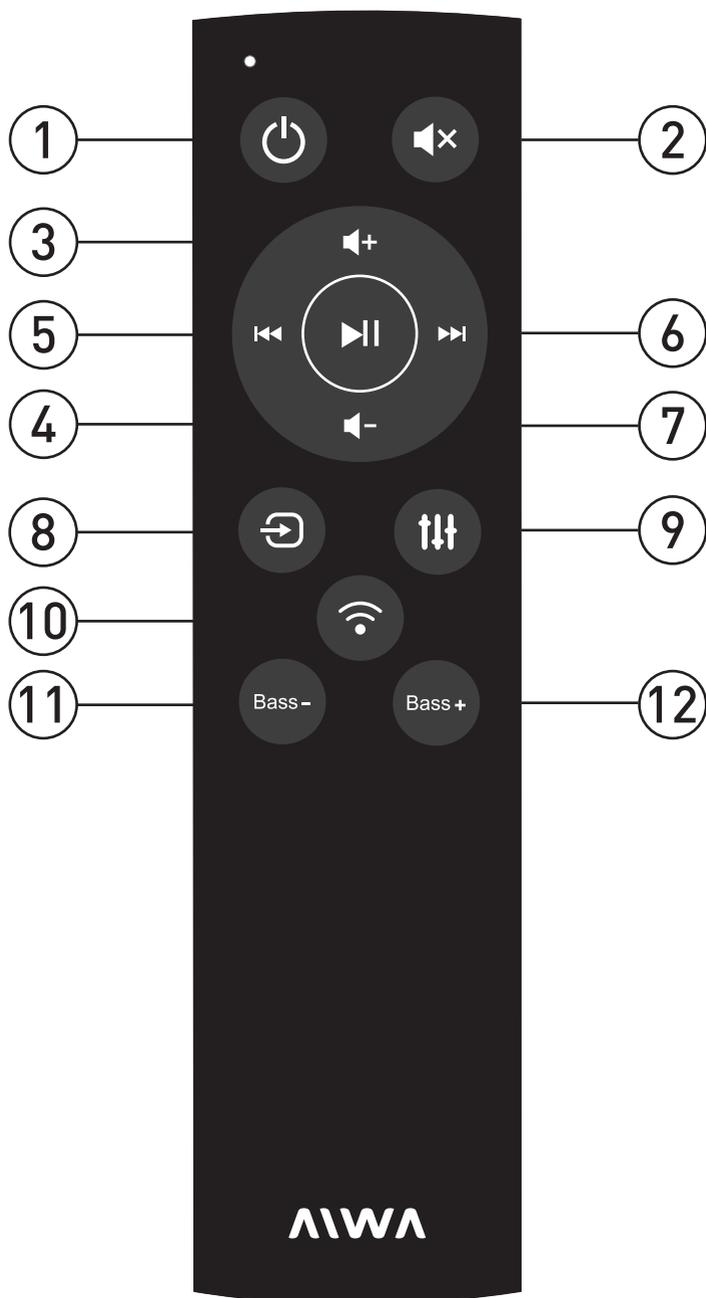

1. **Power:** Tecla encendido/apagado
2. **Mute:** Tecla Mute/Eliminar mute
3. **VOL+:** Tecla para aumentar el volumen
4. **VOL-:** Tecla para reducir el volumen
5. **Previous:** Conmuta a la canción anterior cuando el dispositivo del usuario está emparejado por Bluetooth
6. **Next:** Conmuta a la siguiente canción cuando el dispositivo del usuario está emparejado por Bluetooth
7. **Play/Pause:** Tecla de reproducción/pausar cuando el dispositivo del usuario está emparejado por Bluetooth
8. **Source:** Conmuta la fuente de entrada de audio del dispositivo.
9. **Equalizer:** Tecla para conmutar los diferentes modos de audio.
10. **Emparejamiento Bluetooth:**

Estado	Mantener presionado
Bluetooth conectado	Desconectar Bluetooth

11. **Bass-:** Reduce el efecto de los tonos bajos
12. **Bass+:** Aumenta el efecto de los tonos bajos

>Reproducción de música

1. Modo Bluetooth:

(1) Habilite el modo Bluetooth en su dispositivo BSA-721AL presionando el botón "SOURCE", luego en su dispositivo a emparejar busque " BSA-721AL".

(2) Si es necesario cambiar a un equipo diferente con Bluetooth, presione por un tiempo largo la tecla de "Emparejamiento Bluetooth" y el indicador LED titilará. Repita los pasos indicados en el punto **(1)**.

(3) Si su dispositivo con Bluetooth se empareja correctamente antes del apagado de la unidad, el equipo BSA-721AL se conectará automáticamente con el mismo la próxima vez que se encienda. Es decir, no necesita una re-conexión. En esta condición, el indicador luminoso azul no titilará.

2. Modo Aux In:

(1) Tome el cable de audio RCA incluido en la caja de embalaje y tome la ficha roja y blanca de uno de los extremos para utilizarlos en el paso **(2)**.

(2) En la salida analógica de audio de la parte trasera de la TV, conecte un extremo del cable RCA a las fichas hembra con su color correspondiente (rojo con rojo/blanco con blanco).

(3) El otro extremo del cable, conecte la ficha roja y blanca en la parte trasera del equipo AUX (rojo con rojo/blanco con blanco)

3. Modo Optical In:

(1) Tome el cable de fibra óptica (no incluido en este equipo) y prepárelo para utilizarlo en el paso **(2)**.

(2) Conecte un extremo del cable de fibra óptica en el puerto de salida en la parte trasera de la TV.

(3) Conecte el extremo opuesto en la ficha hembra que se encuentra en la parte trasera del equipo.

4. Modo Coaxial In:

(1) Tome el cable de audio RCA y prepárelo para utilizarlo en el paso **(2)**

(2) Conecte un extremo del cable de audio RCA en la ficha hembra que se encuentra en la zona trasera de la TV.

(3) Conecte el extremo restante del cable RCA en la ficha hembra coaxial localizada en la parte trasera del equipo.

NOTA: Para utilizar los modos Optical In/Coaxial In, su reproductor debe estar en el modo de salida de audio "PCM"

NOTA: En todos los modos, en caso de que no se detecte una señal de audio por 15 minutos, la unidad entrará automáticamente en modo standby.

>Cómo limpiar el equipo

1. Apagar el equipo antes de proceder a su limpieza.
2. Jamás use solventes, alcoholes, naftas, toluenos, o cualquier producto químico, para limpiar el gabinete del equipo.
3. Use un paño seco, suave y absorbente de polvo para limpiar la superficie del gabinete.
4. Durante la limpieza, no use líquidos. Se corre el riesgo que ingrese dentro del equipo, generando una falla eléctrica.

4.GUÍA DE FALLAS:

La siguiente tabla contiene las fallas más comunes, y su solución. Lea esta tabla cuidadosamente.

Problema	Solución
No tiene sonido	Verifique que la batería del equipo esté adecuadamente cargada. Aumente el volumen. Seleccione otra entrada de audio con señal. Verifique si los cables están correctamente conectados.
Zumbido en parlantes.	Verifique que los cables estén correctamente conectados. Cambie el cable de conexión de audio. Verifique que el zumbido venga del equipo conectado a este.
No enciende la unidad.	Verifique que la Fuente externa funcione correctamente. Verifique que la tensión de alimentación sea la adecuada.

Se interrumpe la señal de Bluetooth	Verifique que la Fuente externa funcione correctamente. Verifique que la tensión de alimentación sea la adecuada.
Modo Óptico/coaxial no tiene sonido.	Configure su reproductor a salida de audio PCM.
Las teclas del control remoto no funcionan.	Reemplace las baterías del control remoto.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	BSA-721AL
Parlantes	2 tweeters de 1" cada uno, 8 ohm
	2 woofers de 3" cada uno, 8 ohm
	2 parlantes de rango extendido 40*120mm, 8 ohm
Respuesta en frecuencia	70Hz-20KHz (-10dB)
Potencia de audio	Clase D 18W × 2CH+36W x 1CH
THD	< 10%

SNR	>75 dB(A)
Modo reproducción	Bluetooth/AUX-in/Coaxial-in/ Optical-in
Fuente de alimentación externa	DC 24V,1.5A
Consumo en Standby	< 0.5 W
Medidas	Bluetooth/AUX-in/Coaxial-in/ Optical-in
Versión Bluetooth	BT2.1+EDR

**DATOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A
MODIFICACIONES SIN AVISO PREVIO.**



TOTAL HOME SA CERTIFICADO DE GARANTIA

Total Home S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, por el término de DOCE (12) MESES, contando a partir de la fecha de compra por parte del usuario; comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso dentro del mencionado período.

La garantía no cubre aquellos componentes que son deteriorados por el mal y/o excesivo uso por parte del instalador y/o usuario.

Quedan exceptuados de esta garantía las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos por maltrato o uso indebido del producto, quedando además anulada ante cualquier reparación o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por la empresa. También quedan exceptuadas las fallas provocadas por fluctuaciones del suministro de electricidad, fallas debidas a errores de instalación y roturas y daños en plásticos, cables y fichas.

Toda intervención del personal técnico de nuestra empresa realizada a solicitud del usuario dentro del plazo de garantía y que no fuera originada por falla o defecto alguno tendrá que ser abonada por este.

Para otorgarle validez a esta garantía tendrá que ser debidamente completada con los datos requeridos y en caso de ser necesaria una reparación deberá presentarse juntamente con la factura o ticket de compra.

La empresa se compromete a tener reparado éste artículo en un plazo que no excederá los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación salvo casos de fuerza mayor debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

SERVICIO TÉCNICO
0800-444-1212

DATOS DEL COMRPADOR

Nombre y Apellido: _____

Lugar y fecha de compra: _____

Teléfono: _____



www.aiwaelectronics.com.ar

info@aiwaelectronics.com.ar

(+54-11) 4718-7903

Av. del Libertador 88 - 7 Piso
Vte López CP1638 - Bs.As. - Argentina.