

AIWA

ELECTRONICS



NA-1413

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡Atención! Este manual contiene importantes medidas de seguridad e información del uso correcto del producto con el fin de evitar accidentes. Por favor lea detenidamente el manual antes de usar el dispositivo.

1. UBICACIÓN:

- No coloque en lugares extremadamente calientes, fríos, sucios o húmedos.
- Ubique la unidad sobre una superficie plana y uniforme.
- No obstruya la salida de aire a través de los orificios de ventilación del equipo, colocándolo sobre mueble mullidos o alfombras o cubriéndolos con un paño.

2. SEGURIDAD:

- Cuando conecte o desconecte el cable de CA, hágalo tomando el enchufe y no tirando del cable, ya que esto podría ser riesgoso.
- Desconecte el equipo cuando no lo utilice por un largo tiempo.
- Si el cable de alimentación o su ficha están dañados, no los repare usted mismo, acuda al Servicio Técnico Autorizado.

3. ALIMENTACIÓN DE CA:

- Antes de usar, verifique que el voltaje coincida con el indicado en la fuente de alimentación.
- Si ocurriera algún desperfecto, desconecte el cable de alimentación de CA y recurra a Personal Técnico Capacitado.
- No intente repararlo usted mismo.

4. Por favor no exponer a humedad o polvo o altas temperaturas.

5. Evitar caídas o golpes fuertes, no ejercer sobre la pantalla movimientos violentos, esto podría causar anomalías o daños en la pantalla.

6. Por favor seleccione el volumen apropiado. Si utiliza auriculares, el volumen no debe ser demasiado alto; si genera distorsión, baje el volumen.

7. Para aquellos casos que, debido a daños en el producto, reparación u otras causas se borre la memoria, la empresa no se hace responsable por su contenido.

8. No desmonte el producto, no utilice alcohol, ni solvente o benceno para limpiar la unidad.

Nota: Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Java es una marca comercial de Oracle y/o sus filiales. Bluetooth es una marca comercial registrada de sus propietarios. Intel, el logotipo de Intel, es una marca comercial de Intel Corporation en los EE.UU y otros países y debe ser considerada como de propiedad de terceros.

Observación: todas las imágenes de este manual son sólo a modo ilustrativo, pueden tener variaciones con el producto real.



No arroje la batería o el dispositivo a la basura. Consulte con su municipio la forma correcta de despacho de componentes electrónicos. Ayúdenos a cuidar el planeta.

ESPECIFICACIONES

Sistema Operativo	CPU
Windows 10 Home	Intel Core i3 - 6157U (2.4GHz)
Memoria RAM	Memoria Interna
4GB	500GB
Pantalla	Resolución
14.1"	1920x1080px
Puerto	Parlantes
TF card, USB 3.0x2 y tipo C, Auxiliar, Puerto de Red y HDMI	Built-in stereo speakers 8R/1W*2
Wi-Fi	Bluetooth
a/b/g/n/ac+RJ45	BT4.2
Batería	Cámara
Polímero de Litio 11.4V/3400mAh	Frontal 0.3 MP

Fuente de alimentación: Entrada 100-240V~, 50/60Hz, 1.4A max.
Salida 19V $\overline{\text{---}}$ 3A. Clase I.



INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

PASO 1




Nota: Su equipo tiene una batería preinstalada. Antes de presionar el botón de inicio / apagado para encender el equipo por primera vez, asegúrese de que el adaptador de CA esté conectado al equipo.

PASO 2



PASO 3


Seleccione el icono de red  en la esquina inferior derecha de la barra de tareas y luego conéctese a una de las redes disponibles.

Nota: Para configurar una WLAN y conectarse a Internet, necesita tener un módem de banda ancha (DSL o cable, adquirido por separado), un servicio de Internet contratado a un proveedor de servicios de Internet y un enrutador inalámbrico (adquirido por separado).

DESCRIPCIÓN GENERAL



1. Cámara
2. Indicadores luminosos
3. Teclado
4. TouchPad
5. Botón de inicio/apagado



- 6. Lector de tarjetas de memoria
- 7. Puerto para micrófono externo y auriculares
- 8. Puerto USB
- 9. Puerto de red
- 10. Puerto USB
- 11. Conector de alimentación
- 12. HDMI
- 13. Puerto USB tipo C
- 14. Ranura para cable de seguridad

MODO DE USO

Pantalla de Inicio de Windows

Puede utilizar un TouchPad para navegar por la pantalla de Inicio de Windows.



Encontrar las configuraciones: Seleccione el botón de Inicio y luego seleccione el icono de Configuraciones .



Apagar su equipo: Seleccione el botón de Inicio , seleccione el icono de Iniciar/Apagar y luego seleccione Apagar.



Mostrar el menú Inicio: Seleccione el botón de Inicio en la esquina inferior izquierda de la barra de tareas.



Buscar: En el cuadro de búsqueda de la barra de tareas, comience a escribir el nombre de una aplicación, configuración, archivo o tema de internet.



Alternar entre las aplicaciones abiertas: Seleccione este icono de Vista de tareas en la barra de tareas.

Nota: Los recursos y la apariencia de la pantalla de Windows pueden variar, según la versión del sistema operativo y del software adicional instalado en su equipo.

Para obtener más información acerca de Windows y acceder a los temas de ayuda, seleccione el botón Inicio y luego seleccione Sugerencias u Obtener ayuda (requiere de conexión de Internet).


Gestos táctiles

Usá estos gestos táctiles habituales con el TouchPad:

Nota: algunos equipos, aplicaciones y archivos no son compatibles con todos los gestos táctiles.




Pulsar una vez o dos veces para seleccionar

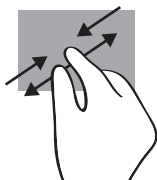


Ampliar o reducir mediante el gesto de pinza con dos dedos



Pulsar con dos dedos

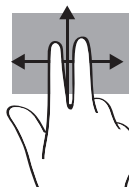

Deslizar con dos dedos

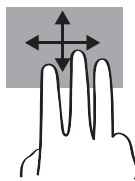

Deslizar con tres dedos



Pulsar con cuatro dedos



www.aiwaelectronics.com.ar

0800-444-1212
info@aiwaelectronics.com.ar