

AIWA
ELECTRONICS



NA-1431
MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡Atención! Este manual contiene importantes medidas de seguridad e información del uso correcto del producto con el fin de evitar accidentes. Por favor lea detenidamente el manual antes de usar el dispositivo.

1. UBICACIÓN:

- No coloque en lugares extremadamente calientes, fríos, sucios o húmedos.
- Ubique la unidad sobre una superficie plana y uniforme.
- No obstruya la salida de aire a través de los orificios de ventilación del equipo, colocándolo sobre mueble mullidos o alfombras o cubriéndolos con un paño.

2. SEGURIDAD:

- Cuando conecte o desconecte el cable de CA, hágalo tomando el enchufe y no tirando del cable, ya que esto podría ser riesgoso.
- Desconecte el equipo cuando no lo utilice por un largo tiempo.
- Si el cable de alimentación o su ficha están dañados, no los repare usted mismo, acuda al Servicio Técnico Autorizado.

3. ALIMENTACIÓN DE CA:

- Antes de usar, verifique que el voltaje coincida con el indicado en la fuente de alimentación.
- Si ocurriera algún desperfecto, desconecte el cable de alimentación de CA y recurra a Personal Técnico Capacitado.
- No intente repararlo usted mismo.

4. Por favor no exponer a humedad o polvo o altas temperaturas.

5. Evitar caídas o golpes fuertes, no ejercer sobre la pantalla movimientos violentos, esto podría causar anomalías o daños en la pantalla.

6. Por favor seleccione el volumen apropiado. Si utiliza auriculares, el volumen no debe ser demasiado alto; si genera distorsión, baje el volumen.

7. Para aquellos casos que, debido a daños en el producto, reparación u otras causas se borre la memoria, la empresa no se hace responsable por su contenido.

8. No desmonte el producto, no utilice alcohol, ni solvente o benceno para limpiar la unidad.

Nota: Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Java es una marca comercial de Oracle y/o sus filiales. Bluetooth es una marca comercial registrada de sus propietarios. Intel, el logotipo de Intel, es una marca comercial de Intel Corporation en los EE.UU y otros países y debe ser considerada como de propiedad de terceros.


Observación: todas las imágenes de este manual son sólo a modo ilustrativo, pueden tener variaciones con el producto real.



No arroje la batería o el dispositivo a la basura. Consulte con su municipio la forma correcta de despacho de componentes electrónicos. Ayúdenos a cuidar el planeta.

ESPECIFICACIONES

Sistema Operativo	CPU
Windows 10	Intel Core i3 1005G1 Generación 10th (3.4GHz)
Memoria RAM	Almacenamiento SSD
8GB	256GB
Pantalla	Resolución
14.1"	1920x1080px
Puerto	Parlantes
TF card, USB 3.0x2 y tipo C, Auxiliar, Puerto de Red y HDMI	Built-in stereo speakers 8R/1W*2
Wi-Fi	Bluetooth
a/b/g/n/ac + RJ45	BT4.2
Batería	Cámara
Polímero de Litio 11.4V/3400mAh	Frontal 0.3 MP

Fuente de alimentación: Entrada 100-240V~, 50/60Hz, 1.4A max.
Salida 19V  3A. Clase I.




INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

PASO 1




Nota: Su equipo tiene una batería preinstalada. Antes de presionar el botón de inicio / apagado para encender el equipo por primera vez, asegúrese de que el adaptador de CA esté conectado al equipo.

PASO 2

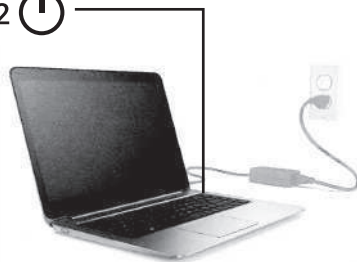

PASO 3


Seleccione el icono de red  en la esquina inferior derecha de la barra de tareas y luego conéctese a una de las redes disponibles.

Nota: Para configurar una WLAN y conectarse a Internet, necesita tener un módem de banda ancha (DSL o cable, adquirido por separado), un servicio de Internet contratado a un proveedor de servicios de Internet y un enrutador inalámbrico (adquirido por separado).

DESCRIPCIÓN GENERAL



1. Cámara
2. Indicadores luminosos
3. Teclado
4. TouchPad
5. Botón de inicio/apagado



- 6. Lector de tarjetas de memoria
- 7. Puerto para micrófono externo y auriculares
- 8. Puerto USB
- 9. Puerto de red
- 10. Puerto USB
- 11. Conector de alimentación
- 12. HDMI
- 13. Puerto USB tipo C
- 14. Ranura para cable de seguridad

MODO DE USO

Pantalla de Inicio de Windows

Puede utilizar un TouchPad para navegar por la pantalla de Inicio de Windows.



Encontrar las configuraciones: Seleccione el botón de Inicio y luego seleccione el icono de Configuraciones .



Apagar su equipo: Seleccione el botón de Inicio , seleccione el icono de Iniciar/Apagar y luego seleccione Apagar.



Mostrar el menú Inicio: Seleccione el botón de Inicio en la esquina inferior izquierda de la barra de tareas.



Buscar: En el cuadro de búsqueda de la barra de tareas, comience a escribir el nombre de una aplicación, configuración, archivo o tema de internet.



Alternar entre las aplicaciones abiertas: Seleccione este icono de Vista de tareas en la barra de tareas.

Nota: Los recursos y la apariencia de la pantalla de Windows pueden variar, según la versión del sistema operativo y del software adicional instalado en su equipo.

Para obtener más información acerca de Windows y acceder a los temas de ayuda, seleccione el botón Inicio y luego seleccione Sugerencias u Obtener ayuda (requiere de conexión de Internet).


Gestos táctiles

Usá estos gestos táctiles habituales con el TouchPad:

Nota: algunos equipos, aplicaciones y archivos no son compatibles con todos los gestos táctiles.




Pulsar una vez o dos veces para seleccionar

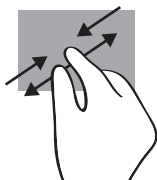


Ampliar o reducir mediante el gesto de pinza con dos dedos



Pulsar con dos dedos

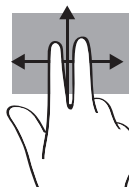

Deslizar con dos dedos

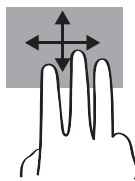

Deslizar con tres dedos



Pulsar con cuatro dedos



www.aiwaelectronics.com.ar

0800-444-1212
info@aiwaelectronics.com.ar